


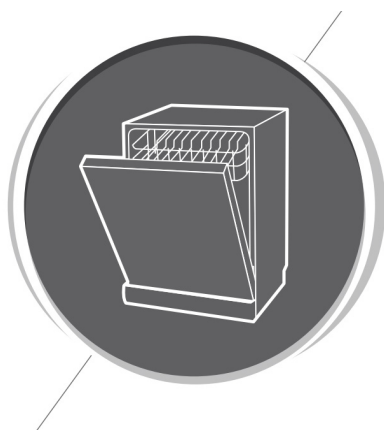

Hướng Dẫn Sử Dụng

Máy Rửa Bát

SMS68MI08ZM

Zemmer

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng máy rửa bát
Zemmer

|| NỘI DUNG

4	•	THÔNG SỐ AN TOÀN
7	•	TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
8	•	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM Đổ muối vào chất làm mềm nước Hướng dẫn xếp bát đĩa Các chương trình
15	•	BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH Vệ sinh bên ngoài Vệ sinh bên trong Bảo dưỡng máy rửa bát
20	•	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT Kế nối nguồn Cấp & thoát nước Lắp ống thoát nước Định vị thiết bị Hướng dẫn tiếp địa Lắp âm tủ (với máy rửa bát âm tủ)
26	•	XỬ LÝ SỰ CỐ Phụ tùng thay thế sẵn có

GHI CHÚ:

- Xem phần mẹo khắc phục sự cố để giúp bạn tự giải quyết một số vấn đề thường gặp.
- Nếu không tự xử lý được sự cố, hãy xin tư vấn của nhân viên kỹ thuật.
- Nhà sản xuất, tuân theo chính sách phát triển và cập nhật liên tục sản phẩm, có thể thực hiện một số thay đổi mà không cần báo trước.
- Nếu sản phẩm bị lỗi hoặc có phiên bản cập nhật mới, bạn có thể nhận được hướng dẫn sử dụng mới của nhà sản xuất hoặc của hãng.

1. THÔNG TIN AN TOÀN



CẢNH BÁO

Khi sử dụng máy rửa bát, vui lòng tuân thủ theo các lưu ý dưới đây:

- Sản phẩm phải được lắp đặt hoặc sửa chữa bởi những kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các trường hợp sau:
 - Khu vực bếp dành cho nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng hoặc các môi trường làm việc khác.
 - Trang trại
 - Các khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ hoặc các kiểu môi trường dân cư khác
- Không cho trẻ em dưới 8 tuổi, người già, người tàn tật hoặc hạn chế về khả năng nhận thức sử dụng mà không có sự hướng dẫn, giám sát.
- Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị hoặc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát của người lớn
- Sản phẩm này không sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) những người tàn tật, hoặc hạn chế về khả năng nhận thức trừ khi có được sự hướng dẫn giám sát hoặc có người theo dõi để đảm bảo an toàn cho họ.
- Chất liệu của bao bì đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.
- Để tránh điện giật, ko làm dây nước hoặc chất lỏng khác lên sản phẩm, rút phích cắm khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bằng các phụ kiện chính hãng của nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hay các kỹ thuật chuyên nghiệp để tránh nguy hiểm.

- Khi xếp bát đĩa vào giá:

- 1) Sắp xếp bát đĩa để tránh va chạm làm hỏng cửa.

- 2) Cảnh báo: Dao và các đồ dùng khác có đầu nhọn phải được xếp vào giỏ với đầu hướng xuống dưới hoặc đặt ở vị trí nằm ngang.

- Một số chất tẩy rửa của máy rửa bát có tính kiềm mạnh, sẽ rất nguy hiểm nếu nuốt phải.

- Tránh tiếp xúc với da và mắt và không để trẻ em tiếp xúc với máy rửa bát khi cửa mở.

- Kiểm tra để chắc chắn rằng không còn cặn chất tẩy rửa khi kết thúc chu trình.

- Không rửa các đồ nhựa trừ khi các vật dụng được lưu ý “dùng được cho máy rửa bát” hoặc tương tự.

- Nếu các vật dụng không có lưu ý trên, kiểm tra hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất.

- Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và chất rửa được khuyến nghị để sử dụng cho máy rửa bát tự động.

- Không dùng xà bông, bột giặt, hoặc nước rửa tay cho máy rửa bát.

- Không nên mở cửa để tránh vấp ngã.

- Trong quá trình lắp đặt không kết nối thiết bị với nguồn điện để tránh nguy hiểm.

- Không thao tác giả các điều khiển.

- Thiết bị cần được kết nối với van nước chính bằng bộ ống mới, không sử dụng lại bộ cũ.

- Để tiết kiệm năng lượng, ở chế độ chờ, thiết bị sẽ tự động chuyển đổi sau 15 phút mà không cần người dùng tương tác.

- Mức cài đặt tối đa được rửa là 8.

- Áp lực nước đầu vào cho phép tối đa là 1MPa. Áp lực nước đầu vào tối thiểu cho phép là 0,04MPa.

Xử lý

Để xử lý gói và thiết bị, vui lòng đến trung tâm tái chế.

Ngắt nguồn điện đóng cửa thiết bị khi không sử dụng.



Bao bì các tông được sản xuất từ giấy tái chế và nên được xử lý trong bộ thu gom giấy phế liệu để tái chế.

Bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, nếu không có thể do chất thải không phù hợp xử lý sản phẩm này.



Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với địa phương của bạn và dịch vụ xử lý rác thải.

XỬ LÝ: Không vứt bỏ sản phẩm này như rác thải chưa được phân loại. Việc thu gom riêng các chất thải đó để xử lý đặc biệt là cần thiết.


2. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

! Quan trọng


Để sử dụng máy rửa bát với hiệu suất tối đa, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng lần đầu.

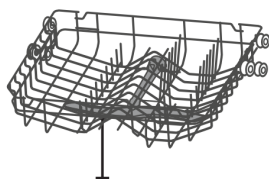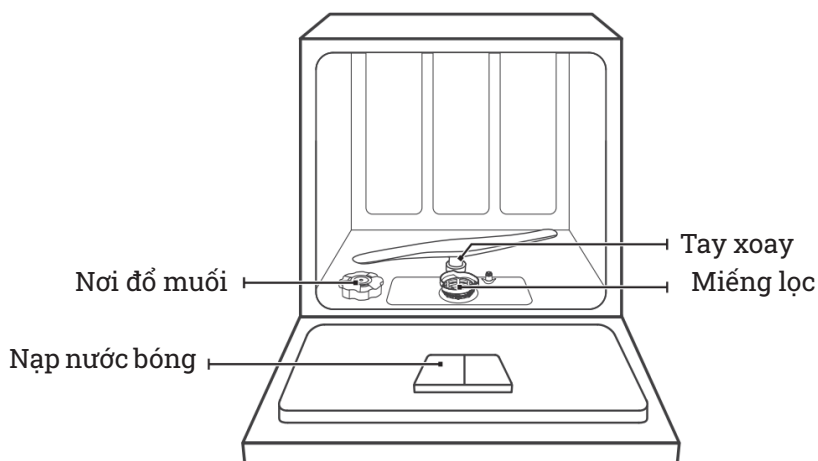

Giá treo phía trên

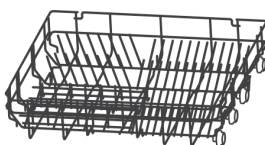

Giá treo phía dưới

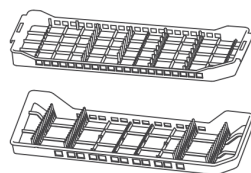


Giá treo dao kéo

💡 Lưu ý:

Hình ảnh mang tính chất tham khảo, các mẫu khác nhau sẽ có thể có cấu trúc khác nhau.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Trước khi sử dụng:

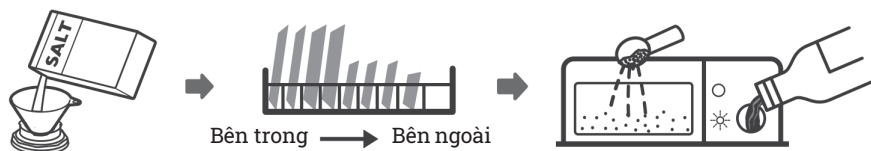

1. Đặt thiết bị làm mềm nước.
2. Đổ muối vào thiết bị làm mềm.
3. Xếp bát vào giá.
4. Đổ chất tẩy rửa vào ngăn chứa.



Vui lòng kiểm tra phần 1 “Chất làm mềm nước” ở mục II: Phiên bản đặc biệt nếu bạn cần đặt thiết bị làm mềm nước.

3.1 NẠP MUỐI VÀO MÁY LÀM MỀM NƯỚC

Nếu mô hình của bạn không có bất kỳ chất làm mềm nước nào, bạn có thể bỏ qua phần này. Luôn sử dụng muối dành cho máy rửa bát.

Hộp đựng muối nằm bên dưới giỏ dưới và phải được đổ đầy như được giải thích như sau:



CẢNH BÁO


- **Chỉ sử dụng muối chuyên dụng cho máy rửa bát.**

Tất cả các loại muối khác không được thiết kế chuyên dụng cho máy rửa bát, đặc biệt là muối ăn, sẽ làm hỏng chất làm mềm nước. Trong trường hợp thiệt hại do sử dụng muối không phù hợp, nhà sản xuất không đưa ra bất kỳ bảo hành nào và cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra.

- **Chỉ đổ đầy muối trước khi chạy chu trình.**

Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ hạt muối hoặc nước mặn nào có thể bị đổ ra, đọng lại dưới đáy máy trong bất kỳ thời gian nào, có thể gây ăn mòn.

Vui lòng làm theo hướng dẫn để nạp muối vào máy rửa bát:

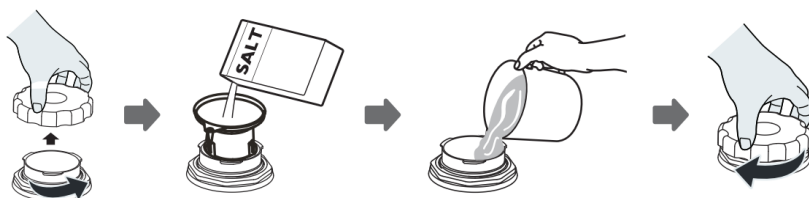

1. Tháo giỏ dưới và mở nắp bình chứa
2. Đặt phần cuối của phễu (nếu được cung cấp) vào lỗ và đổ vào đó khoảng 1 kg muối rửa chén.
3. Đổ đầy nước vào hộp đựng muối đến giới hạn tối đa, Một lượng nhỏ nước chảy ra từ hộp đựng muối là bình thường.
4. Sau khi đổ đầy bình, vặn chặt nắp lại
5. Đèn cảnh báo muối sẽ tắt sau khi hộp đựng muối đã đầy muối.
6. Ngay sau khi đổ đầy muối vào hộp đựng muối, chương trình rửa nên được bắt đầu (Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một chương trình ngắn). Nếu không hệ thống lọc, máy bơm hoặc các bộ phận quan trọng khác của máy có thể bị hư hỏng do nước nhiễm mặn. Vấn đề này không được bảo hành.

💡 Lưu ý:

- Hộp chứa muối chỉ phải được đổ đầy lại khi đèn cảnh báo muối () trong bảng điều khiển bật sáng. Tùy thuộc vào mức độ hòa tan của muối, đèn cảnh báo muối có thể vẫn sáng mặc dù hộp đựng muối đã đầy.
- Nếu muối bị đổ ra ngoài, hãy chạy chương trình ngâm hoặc ngâm nhanh để loại bỏ muối.


3.2 HƯỚNG DẪN SẮP XẾP BÁT ĐĨA VÀO GIÁ BÁT THEO EN50242:

Cho máy rửa bát hoạt động với công suất cao nhất sẽ giúp tiết kiệm điện và nước.

Mười năm sau khi bán sản phẩm cuối cùng trên thị trường:

Bản lề cửa và con dấu, các con dấu khác, tay phun, bộ lọc thoát nước, giá đỡ nội thất và các thiết bị ngoại vi bằng nhựa như giỏ và nắp đậy.


1. Giá phía trên:

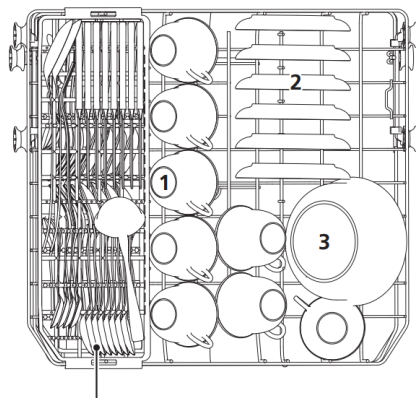

Khay

SỐ	ĐỒ
1	cốc
2	đĩa
3	bát tô vừa
4	bát to nhỏ
5	đồ thủy tinh


2. Giá phía dưới:

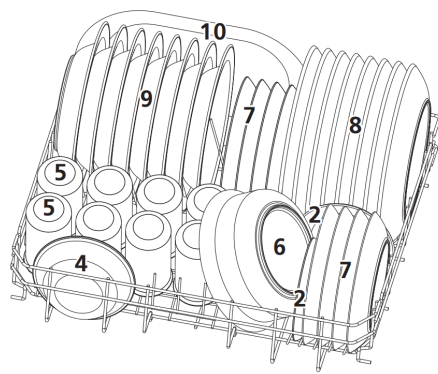



SỐ	ĐỒ
6	bát tô lớn
7	đĩa đựng đồ tráng miệng
8	đĩa đựng thức ăn
9	đĩa đựng súp
10	đĩa bầu dục

3. Khay đựng dao kéo:

Giá trên

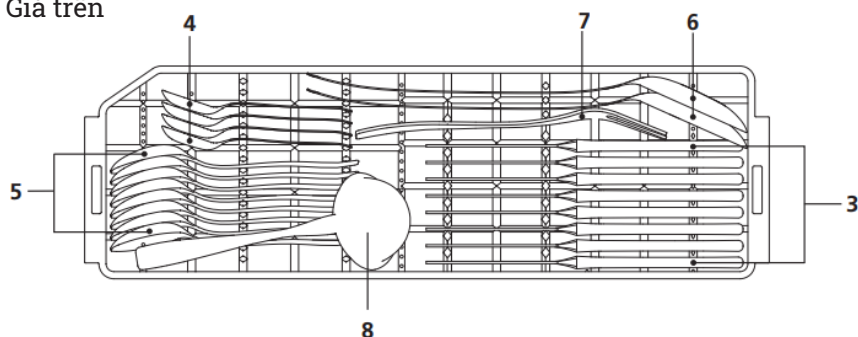

Giá dưới

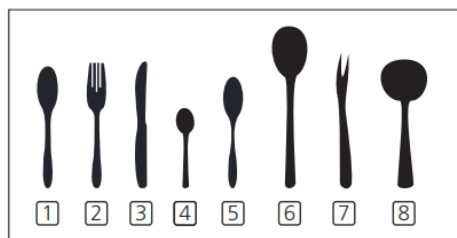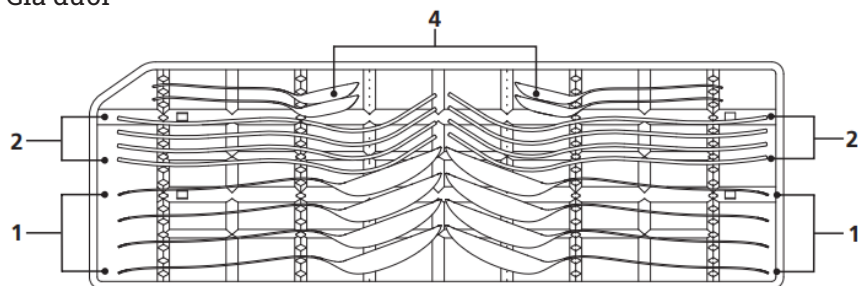

SỐ	ĐỒ
1	thìa ăn súp
2	dĩa
3	dao
4	thìa cà phê
5	thìa ăn đồ tráng miệng
6	thìa
7	dĩa xiên
8	muỗng múc canh

Thông tin so sánh

Thử nghiệm theo EN50242

Dung lượng: 8 bộ bát đĩa

Vị trí của giỏ trên: vị trí thấp hơn

Chương trình: ECO


Cài đặt trợ rửa: 6

Cài đặt chất làm mềm: H4

THEO 60436:


Sắp xếp bát đĩa vào đây máy rửa bát sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng và nước.

1. Khay phía trên

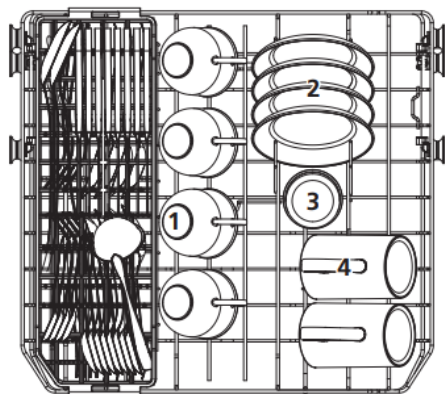

SỐ	ĐỒ
1	cốc
2	đĩa
3	ly thủy tinh
4	cốc


2. Khay phía dưới

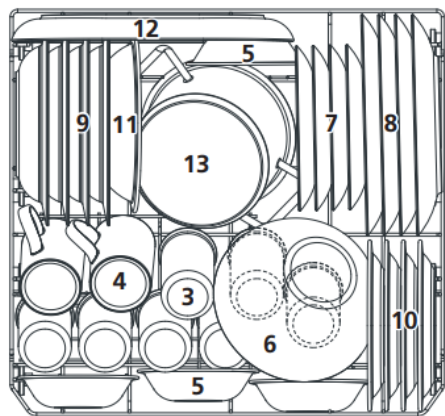



SỐ	ĐỒ
1	bát tráng miệng
2	bát thủy tinh
3	đĩa tráng miệng
4	đĩa đựng thức ăn
5	đĩa súp
6	đĩa tráng miệng melamine
7	bát Melamine
8	đĩa bầu dục

3. Khay đựng dao kéo:

Giá trên

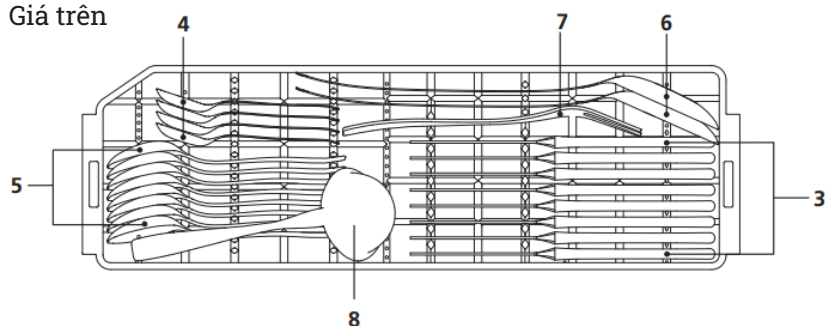

Giá dưới

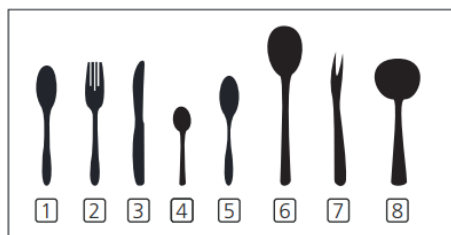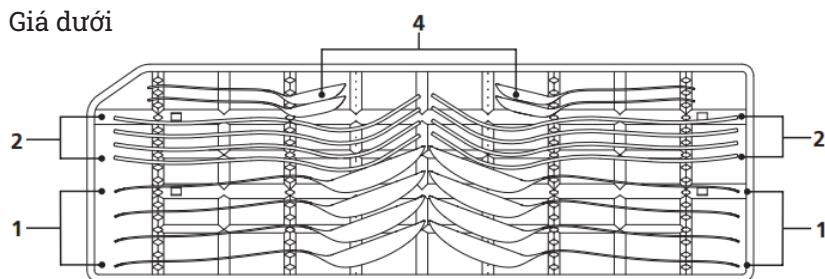

SỐ	ĐỒ
1	thìa súp
2	dĩa
3	dao
4	thì cà phê
5	thìa tráng miệng
6	thìa
7	dĩa xiên
8	muỗng múc canh

Thông tin để so sánh

kiểm tra theo EN60436

Dung lượng: 8 bộ bát đĩa

Vị trí của giỏ trên: vị trí thấp hơn

Chương trình: ECO

Cài đặt hỗ trợ rửa sạch sinh thái: 6

Cài đặt chất làm mềm: H4

3.3 CÁC CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Chương trình	Thông tin	Mô tả	Chất tẩy rửa	Thời gian (phút)	Năng lượng (kWh)	Nước (lít)
Intensive	Dành cho đồ sứ, bát đĩa nặng, nồi bám dầu mỡ, các vết bẩn khó đi.	Rửa sơ bộ (50°C) Rửa (65°C) Rửa sạch (70°C) Làm khô.	4/20 g hoặc 3 trong 1	160	1.25	12.5
Normal	Dành cho đồ sứ, bát đĩa, nồi, ly với vết bẩn thường.	Rửa sơ bộ (45°C) Rửa (60°C) Rửa sạch (68°C) Làm khô.	4/20 g hoặc 3 trong 1	150	1.05	12.5
ECO (*EN 50242)	Dành cho đồ sứ, bát đĩa, nồi, ly với các vết bẩn thường. Tiết kiệm nước – tiết kiệm điện. Thời gian rửa lâu hơn bình thường.	Rửa trước Rửa (45°C) Rửa sạch (65°C) Làm khô.	4/20 g hoặc 3 trong 1	185	0.72	8
Glass	Chuyên dụng với đồ thủy tinh.	Rửa (45°C) Rửa sạch Rửa sạch (60°C) Làm khô.	4/20 g	95	0.7	10.5
90 min	Rửa nhanh	Rửa (55°C) Rửa (65°C) Rửa sạch (68°C) Làm khô.	4/20 g	90	1.15	11
Rapid	Rửa nhanh không sấy	Rửa (45°C) Rửa trắng Rửa trắng (45°C).	15 g	35	0.52	7

Lưu ý:

- Không sửa đổi phích cắm đi kèm với thiết bị nếu nó không vừa với ổ cắm. Lắp đặt ổ cắm phù hợp bởi 1 thợ điện chuyên nghiệp.
- Không ngồi, đứng lên cửa hoặc giá của máy rửa bát.
- Không sử dụng máy rửa bát khi các tấm chắn bao quanh chưa được lắp đặt đúng vị trí.
- Mở cửa thật cẩn thận khi máy rửa bát đang vận hành để tránh nước phun ra ngoài. Không đặt bất kỳ vật nặng nào hoặc đứng lên khi cửa đang mở để tránh thiết bị bị biến dạng xô về phía trước.
- Không rửa các đồ nhựa trừ khi các vật dụng được lưu ý “dùng được cho máy rửa bát” hoặc tương tự.
- Không dùng xà bông, bột giặt, hoặc nước rửa tay cho máy rửa bát.

4. BẢO DƯỠNG & VỆ SINH

VỆ SINH NGOÀI

Vệ sinh cửa

Thường xuyên lau chùi gioăng cửa bằng khăn mềm ẩm để loại bỏ cặn thức ăn. Khi xếp bát đĩa vào máy, cặn thức ăn và đồ uống có thể nhỏ giọt vào hai bên của cửa máy rửa bát. Các bề mặt này nằm bên ngoài tủ rửa và không bị nước từ các tay phun tiếp cận. Nên lau sạch mọi cặn bẩn trước khi đóng cửa

Bảng điều khiển

Nếu cần làm sạch, chỉ nên lau bảng điều khiển bằng khăn ẩm mềm.



CẢNH BÁO

- Để tránh nước xâm nhập vào ổ khóa cửa và các bộ phận điện, không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa dạng xịt nào.
- Chỉ đổ đầy muối trước khi chạy chu trình.
- Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa mài mòn hoặc miếng cọ rửa trên bề mặt bên ngoài vì chúng có thể làm xước lớp sơn. Một số khăn giấy cũng có thể làm trầy xước hoặc để lại vết trên bề mặt.

VỆ SINH TRONG


Hệ thống lọc

Hệ thống lọc trong đế của tủ rửa giữ lại các mảnh vụn thô từ chu trình giặt, bao gồm cả các vật thể lạ như tăm hoặc mảnh vụn. Các mảnh vụn thô được thu thập có thể gây tắc các bộ lọc. Kiểm tra tình trạng của các bộ lọc thường xuyên, cẩn thận loại bỏ các vật thể lạ và làm sạch các bộ phận của hệ thống lọc nếu cần thiết bằng nước. Làm theo các bước dưới đây để làm sạch bộ lọc.




Lưu ý:


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, các model khác nhau có hệ thống lọc và tay quay khác nhau.

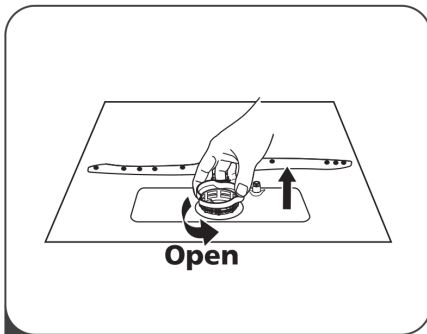


- 1 Giữ bộ lọc thô và xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở bộ lọc. Nhấc bộ lọc lên trên và ra khỏi máy rửa chén.

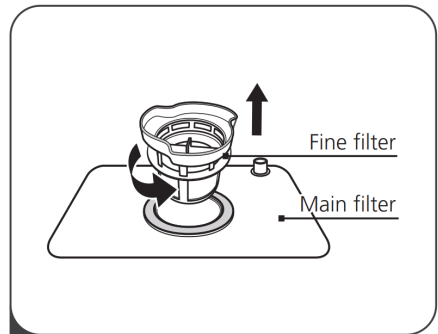

- 2 Nhấc bộ lọc tinh ra khỏi tấm lọc chính.

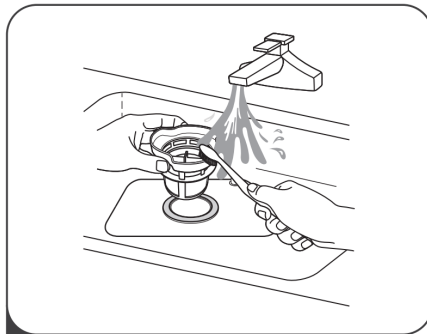

- 3 Các thức ăn thừa loại to có thể làm sạch trực tiếp dưới vòi nước. Để làm sạch hơn, sử dụng bàn chải mềm để cọ.

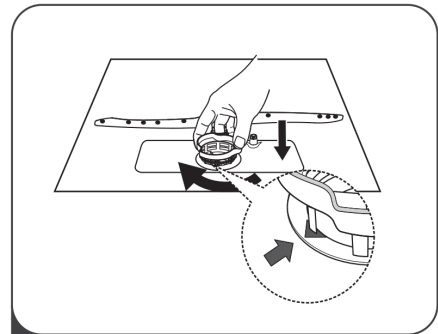

- 4 Ráp lại các bộ lọc theo thứ tự ngược lại với quá trình tháo, thay thế chén bộ lọc và xoay theo chiều kim đồng hồ theo mũi tên đóng.




CẢNH BÁO

- Không siết chặt các bộ lọc. Đặt các bộ lọc trở lại theo trình tự an toàn, nếu không các mảnh vụn thô có thể xâm nhập vào hệ thống và gây tắc nghẽn.
- KHÔNG BAO GIỜ sử dụng máy rửa bát không có bộ lọc. Việc thay thế bộ lọc không đúng cách có thể làm giảm mức hoạt động của thiết bị và làm hỏng bát đĩa và đồ dùng.


TAY PHUN

Cần phải vệ sinh tay phun thường xuyên vì hóa chất nước cứng sẽ làm tắc ống phun và vòng bi.


Để làm sạch tay phun, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

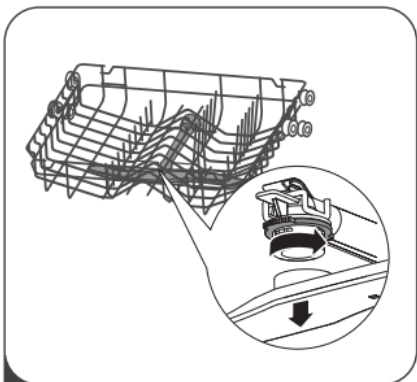

1 Để tháo tay phun phía trên, giữ yên đai ốc ở chính giữa và xoay tay phun ngược chiều kim đồng hồ để tháo nó ra.

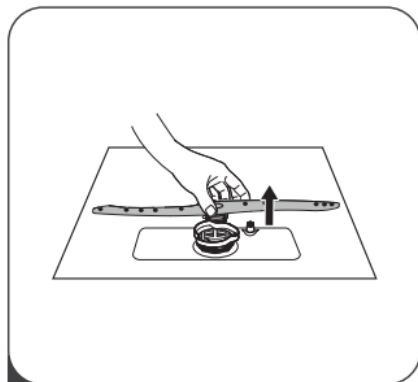

2 Để tháo tay phun dưới, hãy nhấc tay phun lên trên.

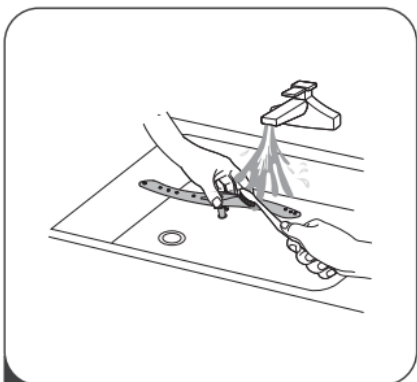

3 Rửa tay quay bằng xà phòng và nước ấm và dùng bàn chải mềm để làm sạch các tia nước. Lắp vào sau khi đã vệ sinh xong.

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CHO MÁY RỬA BÁT

Đề phòng hơi nước bám

Vui lòng thực hiện các hướng dẫn để chống bám hơi nước trên máy rửa bát vào mùa đông. Mỗi lần sau chu trình rửa vui lòng thao tác như sau:

1. Ngắt nguồn điện cung cấp
2. Tắt nguồn cấp nước và ngắt đường ống dẫn nước vào van nước
3. Xả nước từ đường ống đầu vào và van nước. (Dùng chảo để hứng nước)
4. Kết nối lại đường ống dẫn nước vào van nước.
5. Tháo bộ lọc ở dưới và dùng khăn hoặc miếng bọt biển để thấm nước

Sau mỗi chu trình rửa

Sau mỗi lần rửa, hãy tắt nguồn cấp nước cho thiết bị và để cửa hơi mở một lúc để tránh hơi ẩm và mùi hôi đọng bên trong máy.

Tháo phích cắm

Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì, luôn luôn ngắt nguồn điện.

Không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa

Để làm sạch các bộ phận bên ngoài và gioăng cao su, không sử dụng dung môi hoặc chất tẩy rửa. Chỉ sử dụng khăn ẩm + nước xà phòng ấm.

Để loại bỏ các vết hoặc vết bẩn trên bề mặt nội thất, hãy dùng khăn thấm nước một ít giấm hoặc sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng cho máy rửa bát.

Khi không sử dụng 1 thời gian dài

Bạn nên chạy một chu trình rửa với máy rửa bát trống và sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, tắt nguồn cấp nước và mở cửa của thiết bị. Điều này sẽ giúp đệm cửa bền lâu hơn và ngăn mùi hôi hình thành bên trong thiết bị.

Di chuyển thiết bị

Nếu phải di chuyển thiết bị, cố gắng giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng trong khi di chuyển, nếu thực sự cần thiết hãy cố định vị trí phía sau của thiết bị.

Các miếng đệm

Một trong những yếu tố khiến mùi hôi hình thành trong máy rửa bát là thức ăn còn bám lại trong các miếng đệm kín. Làm sạch định kỳ bằng một miếng bọt biển ẩm sẽ ngăn ngừa điều này xảy ra.

5. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



CẢNH BÁO



Nguy hiểm do điện giật

Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trước khi cài đặt máy rửa bát. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tử vong hoặc điện giật.



Chú ý

Việc lắp đặt đường ống và các thiết bị điện phải được thực hiện bởi các chuyên gia.

KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN



CẢNH BÁO

Để đảm bảo an toàn:

- Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm chuyển đổi đối với thiết bị này.
- Trong bất cứ trường hợp nào, không được ngắt hoặc tháo kết nối tiếp đất khỏi dây nguồn.

Yêu cầu về dòng điện

Vui lòng xem nhãn sản phẩm để biết điện áp định mức để kết nối với thiết bị. Sử dụng cầu chì/aptomat 10A/13A/16A, cầu chì trễ thời gian hoặc bộ ngắt mạch riêng biệt dùng riêng cho thiết bị này.

Kết nối nguồn điện

Đảm bảo điện áp và tần số của nguồn điện tương ứng với điện áp và tần số trên bảng thông số. Chỉ cắm phích cắm vào ổ cắm điện được nối đất đúng cách. Nếu ổ cắm điện mà thiết bị phải kết nối với phích cắm không phù hợp với phích cắm, hãy thay thế ổ cắm, thay vì sử dụng bộ điều hợp hoặc những thứ tương tự vì chúng có thể gây quá nhiệt và bỏng.




Đảm bảo thiết bị được tiếp đất trước khi sử dụng

HỆ THỐNG CẤP & THOÁT NƯỚC

Kết nối với nước lạnh

Kết nối ống cấp nước lạnh với đầu nối có ren 3/4 (inch) và đảm bảo rằng nó được gắn chặt vào vị trí.

Nếu ống nước còn mới hoặc không được sử dụng trong thời gian dài, xả nước cho đến khi nước trong. Biện pháp phòng ngừa này là cần thiết để tránh rủi ro nước đầu vào bị tắc và hư hỏng thiết bị.

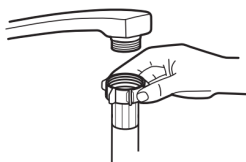

Ống nước thường



Ống nước an toàn

Về ống cung cấp nước an toàn

Tiêu chuẩn về 1 ống cấp nước an toàn bao gồm các ống kép. Hệ thống đảm bảo sự can thiệp của nó bằng cách chặn dòng chảy của nước trong trường hợp ống cấp bị vỡ khi không gian trong ống cấp và ống gấp nếp bên ngoài đầy nước.



CẢNH BÁO

Một vòi gắn vào vòi có thể bị vỡ nếu nó được lắp trên cùng đường nước với máy rửa bát. Nếu bồn rửa của bạn có vòi, bạn nên ngắt kết nối vòi và cắm lỗ.

Cách kết nối ống cấp nước an toàn

1. Kéo ống cấp điện an toàn ra khỏi ngăn chứa ở phía sau máy rửa chén.
2. Vặn chặt các vít của ống cấp an toàn vào vòi bằng ren 3/4 inch.
3. Bật nước đầy đủ trước khi khởi động máy rửa bát.



Cách ngắt kết nối ống cấp nước an toàn

1. Ngắt kết nối nguồn nước.
2. Vặn ống cấp điện an toàn khỏi vòi.

KẾT NỐI ỐNG THOÁT NƯỚC

Chèn ống thoát nước vào ống thoát nước có đường kính tối thiểu là 4 cm hoặc để ống chảy vào bồn rửa, đảm bảo tránh làm cong hoặc gấp khúc. Chiều cao của đường ống thoát nước phải nhỏ hơn 750 mm. Đầu tự do của ống không được nhúng vào nước để tránh dòng chảy ngược của nó.

⚠ Cố định ống một cách an toàn ở vị trí A hoặc vị trí B

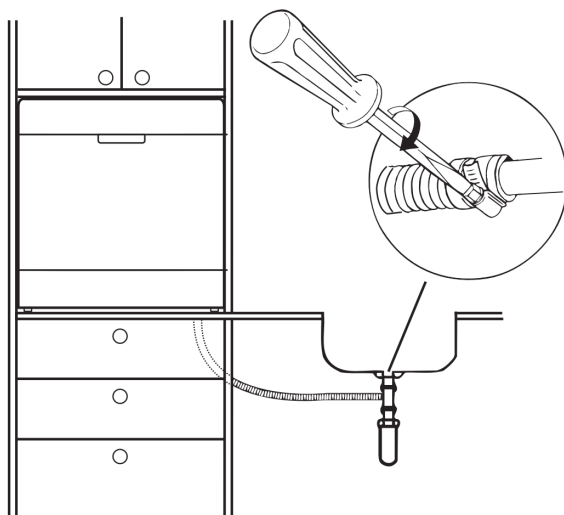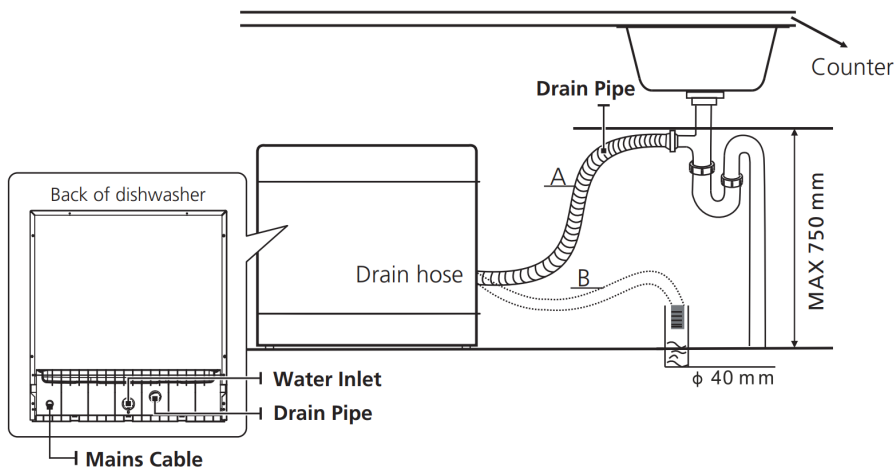

Cách thoát nước thừa từ ống mềm

Nếu kết nối với ống thoát nước được đặt cao hơn 1000 mm, nước thừa có thể vẫn còn trong ống thoát nước. Cần phải xả hết nước thừa từ vòi vào bát hoặc thùng chứa phù hợp được đặt bên ngoài và thấp hơn bồn rửa.

Đầu ra nước

Kết nối ống xả nước. Ống thoát nước phải được lắp chính xác để tránh rò rỉ nước. Đảm bảo rằng ống xả nước không bị gấp khúc hoặc bị bẹp.

Ống nối dài

Nếu bạn cần nối dài ống thoát nước, hãy đảm bảo sử dụng ống thoát nước cùng kích thước nhưng không được dài hơn 4 mét; nếu không hiệu quả làm sạch của máy rửa bát có thể bị giảm.

Kết nối với Xi phong

Kết nối chất thải phải ở độ cao nhỏ hơn 1000 mm (tối đa) từ đáy của máy rửa chén.

ĐỊNH VỊ THIẾT BỊ

Đặt thiết bị ở vị trí mong muốn. Lưng phải dựa vào tường phía sau, và các bên, dọc theo các tủ hoặc tường liền kề. Máy rửa bát được trang bị ống cấp nước và xả nước có thể được đặt ở bên phải hoặc bên trái để tạo điều kiện lắp đặt thích hợp.



HƯỚNG DẪN TIẾP ĐẤT

Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc hư hại, việc nối đất sẽ làm giảm nguy cơ điện giật bằng cách cung cấp một đường đi của dòng điện có điện trở nhỏ nhất. Thiết bị này được trang bị phích cắm có dây dẫn tiếp đất.

Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm thích hợp được lắp đặt và nối đất phù hợp với tất cả các quy định.

Kết nối dây dẫn tiếp đất của thiết bị không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ điện giật.


Kiểm tra với một thợ điện chuyên nghiệp hoặc đại diện dịch vụ để đảm bảo thiết bị đã được nối đất đúng cách.

LẮP ÂM TỦ (đối với các máy âm tủ)


Bước 1: Lựa chọn vị trí tốt nhất cho máy rửa bát

Vị trí lắp đặt của máy rửa bát nên gần đầu vào, ống thoát nước và ổ cắm điện. Hình ảnh minh họa kích thước tủ và vị trí lắp đặt như phía dưới.


1. Khoảng cách giữa mặt trên của máy rửa bát và tủ nhỏ hơn 5 mm và cửa ngoài thẳng hàng với tủ.

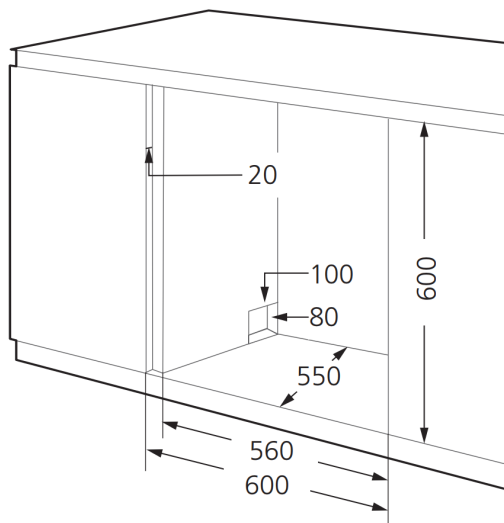

2. Nếu máy rửa bát được lắp ở góc tủ nên có 1 khoảng trống để mở tủ.

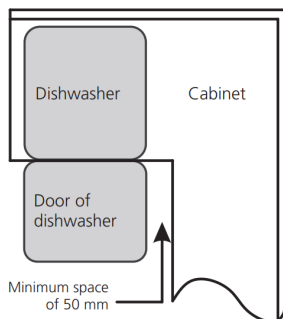

Bước 2. Lắp đặt máy rửa bát vào trong tủ bếp

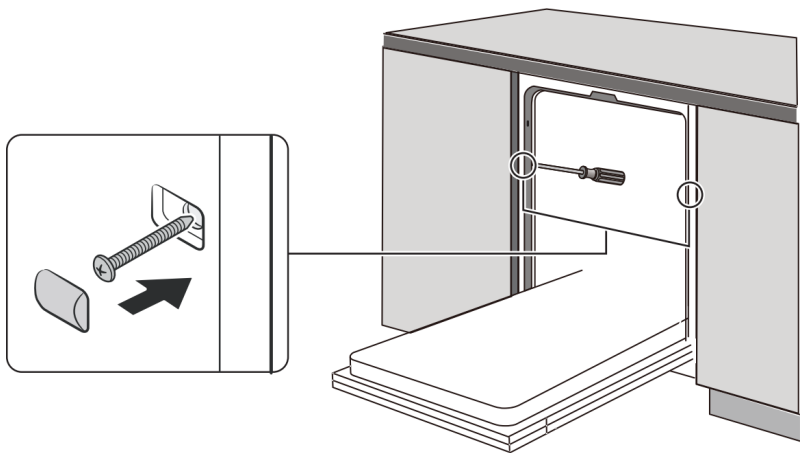

|| XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi điện cho bộ phận dịch vụ

Xem lại các bảng thông tin trên các trang sau đây:

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy rửa bát ko khởi động.	Nổ cầu chì hoặc chưa gặt cầu dao.	Thay cầu chì hoặc đặt lại bộ ngắt mạch. Loại bỏ bất kỳ thiết bị nào khác dùng chung mạch điện với máy rửa bát.
	Nguồn điện không được bật.	Đảm bảo rằng máy rửa bát đã được bật và cửa được đóng chắc chắn. Đảm bảo rằng dây nguồn được cắm đúng cách vào ổ cắm trên tường.
	Cửa của máy rửa bát chưa đóng	Đảm bảo cửa máy rửa bát đã được bật và chốt lại.
Nước không được bơm từ máy rửa chén.	Tắc ống thoát nước	Kiểm tra ống thoát nước.
	Bộ lọc bị tắc	Kiểm tra bộ lọc thô (xem phần tiêu đề “Bảo dưỡng bên trong”).
	Bồn rửa bát bị tắc.	Kiểm tra bồn rửa bát để đảm bảo thoát nước tốt, nếu vấn đề là bồn rửa bát không thoát nước, bạn cần gọi thợ sửa.
Bọt trong bồn rửa.	Chất tẩy rửa không phù hợp	Chỉ sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt dành cho máy rửa bát để tránh bị sủi bọt. Nếu điều này xảy ra, hãy mở máy rửa chén và để nước bọt bay hơi. Thêm 1 lít nước lạnh vào bồn tắm. Đóng và chốt máy rửa bát, sau đó Bắt đầu mọi chu trình rửa để xả hết nước. Lặp lại nếu cần thiết.
	Chất trợ rửa bị tràn.	Luôn lau sạch các chất trợ xả tràn ngay lập tức.
Bồn rửa bị loang màu	Do sử dụng chất tẩy rửa có màu.	Đảm bảo rằng ko sử dụng chất tẩy rửa có màu.
Đóng màng trắng trên bề mặt bên trong.	Nước rửa quá cứng.	Để làm sạch nội thất, sử dụng khăn mềm ẩm với chất tẩy rửa của máy rửa bát và đeo găng tay cao su. Không bao giờ sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào khác ngoài chất tẩy rửa của máy rửa bát.

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Có rỉ sét trên dao kéo.	Bị ảnh hưởng bởi các vật dụng không có chống ăn mòn.	Tránh rửa các vật dụng mà không có chống ăn mòn.
	Chương trình không hoạt động sau khi thêm muối.	Luôn luôn chạy chương trình rửa nhanh. Không cho bất kỳ đồ sành sứ nào trong máy rửa bát và không chọn chức năng Turbo sau khi thêm muối vào máy rửa chén.
	Nắp của hộp đựng muối bị lỏng.	Kiểm tra và vặn chặt lại.
Tiếng lọc cọc trong lồng rửa.	Thanh quay bị va vào 1 vật trong giá bát.	Tạm ngắt chu trình và sắp xếp lại bát đĩa trong giá bát.
Tiếng ồn trong lồng rửa.	Đồ sành sứ xếp chồng chên trong lồng rửa.	Tạm ngắt chu trình và sắp xếp lại bát đĩa bị chồng chên.
Tiếng lọc cọc trong ống nước.	Điều này có thể do lắp đặt tại chỗ hoặc do mặt cắt của đường ống.	Điều này không ảnh hưởng đến chức năng của máy rửa bát. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ với một thợ sửa ống nước có chuyên môn.
Bát đĩa không sạch.	Bát đĩa được xếp không đúng.	Xem phần 2: "Chuẩn bị và tải chén đĩa".
	Chương trình rửa không đủ mạnh.	Chọn một chương trình chuyên sâu hơn.
	Không còn đủ chất tẩy rửa.	Sử dụng thêm chất tẩy rửa.
	Các bát đĩa chặn tay quay.	Sắp xếp lại bát đĩa để tay quay có thể hoạt động dễ dàng.
	Tổ hợp bộ lọc trong đế của tủ rửa không sạch hoặc không được lắp đúng cách, điều này có thể làm cho các vòi phun của cánh tay phun bị tắc.	Làm sạch và/hoặc lắp bộ lọc một cách chính xác. Làm sạch các vòi phun của cánh tay phun.
Đồ thủy tinh bị bám hơi nước.	Sự kết hợp của nước mềm và quá nhiều chất tẩy rửa.	Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn nếu bạn có nước mềm và chọn một chu kỳ ngắn hơn để rửa đồ thủy tinh và để chúng sạch sẽ.
Xuất hiện các đốm đen hoặc xám trên bát đĩa.	Các đồ dùng bằng nhôm cọ xát vào bát đĩa.	Sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn nhẹ để loại bỏ những vết đó.
Chất tẩy rửa còn dư lại trong hộp.	Bát đĩa chặn không cho chất tẩy rửa thoát hết ra.	Sắp xếp lại bát đĩa.
Bát đĩa không khô.	Xếp bát sai cách.	Sử dụng găng tay nếu có thể tìm thấy cặn chất tẩy rửa trên bát đĩa để tránh kích ứng da.

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Bát đĩa không khô.	Bát đĩa bị lấy ra quá sớm.	Không đổ nước vào máy rửa bát ngay sau khi rửa. Mở hé cửa để hơi nước bay ra khi bát đĩa chỉ hơi ẩm khi chạm vào. Lấy đồ từ giá thấp sau đó đến giá cao.
	Chọn sai chương trình.	Trong các chương trình ngắn, nhiệt độ giặt thấp hơn. Điều này cũng làm giảm hiệu suất làm sạch. Chọn chương trình có thời gian giặt dài.
Nước không được bơm từ máy rửa chén.	Sử dụng dao kéo có lớp mạ chất lượng kém.	Việc bốc hơi nước khó khăn hơn với những vật dụng này. Dao kéo hoặc bát đĩa loại này không thích hợp để rửa trong máy rửa bát.



CẢNH BÁO

Việc tự sửa chữa hoặc sửa chữa không chuyên nghiệp có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sự an toàn của người sử dụng thiết bị và ảnh hưởng đến bảo hành.

PHỤ TÙNG THAY THẾ SẴN CÓ

Bảy năm sau bán sản phẩm cuối cùng trên thị trường:

Động cơ, máy bơm tuần hoàn và xả nước, máy sưởi và các bộ phận làm nóng, bao gồm máy bơm nhiệt (riêng biệt hoặc đi kèm), đường ống và các thiết bị liên quan bao gồm tất cả các ống, van, bộ lọc và bộ phận dẫn nước, các bộ phận cấu trúc và nội thất liên quan đến cụm cửa (riêng biệt hoặc đi kèm), bảng mạch in, màn hình điện tử, công tắc áp suất, bộ điều nhiệt và cảm biến, phần mềm và phần sụn bao gồm phần mềm đặt lại.

Mười năm sau khi bán sản phẩm cuối cùng trên thị trường:

Bản lề cửa và con dấu, các con dấu khác, tay phun, bộ lọc thoát nước, giá đỡ nội thất và các thiết bị ngoại vi bằng nhựa như giỏ và nắp đậy.

Zemmer

Zemmer Việt Nam

Kho C2.1 Số 63 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

www.zemmer.vn

Zëmmer