

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY RỬA BÁT SMI68MI06EZTA

1. VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

Khi định vị máy rửa bát, hãy đặt ở khu vực mà có thể dễ dàng xếp và lấy bát đĩa ra. Không đặt ở nơi nhiệt độ thấp dưới 0°C

Đọc tất cả các cảnh báo trên bao bì trước khi tháo bỏ và lắp đặt máy.

Đặt máy gần vòi nước và nơi thoát nước. Hãy lưu ý rằng các kết nối không bị thay đổi khi đã đặt máy vào đúng vị trí.

Không giữ máy bằng cách nắm vào bảng điều khiển hoặc cánh cửa.

Để lại khoảng trống vừa đủ xung quanh máy để dễ dàng vệ sinh, di chuyển.



Đảm bảo rằng đường ống nước vào và đường ống nước xả không bị ép hoặc nghẽn, thiết bị không chèn lên đường thoát khi lắp đặt

Điều chỉnh chân của máy để cân bằng, đặt máy trên mặt phẳng để máy được đảm bảo hoạt động ổn định cũng như việc đóng, mở cửa chính xác.



Chỉnh chân máy cao hơn mặt đất tối thiểu 5mm để có thể giảm tác hại của việc côn trùng xâm hại gây hỏng hóc.

2. KẾT NỐI VỚI NGUỒN NƯỚC

Chúng tôi khuyến cáo lắp đặt bộ lọc vào vòi cấp nước để tránh việc các chần bẩn (cát, đất ...) gây hỏng máy. Điều này cũng sẽ giúp ngăn ngừa ố vàng và hình thành cặn sau khi rửa.

Ghi chú in trên ống dẫn nước vào!

Nếu model được ghi 250 C, nhiệt độ của nước tối đa là 250 C (nước lạnh).

Với tất cả các model thì nước lạnh được ưu tiên hơn; nhiệt độ nước nóng tối đa là 600 C.

3. VÒI NƯỚC VÀO



TRUNG TÂM BẢO HÀNH ZEMMER

baohanh-zemmer.com

Số điện thoại CSKH toàn quốc 0838.533.833, website Trung tâm bảo hành Zemmer cung cấp cho khách hàng phương tiện liên lạc để yêu cầu dịch vụ, chính sách bảo hành, thông tin sản phẩm,...

Thời gian tiếp nhận thông tin:


Sáng 08h:00 – 12h:00. Chiều từ 13h:30 – 17h:30 Từ Thứ hai đến Thứ bảy.

 **CẢNH BÁO:** Sử dụng ống nước mới đi theo máy thay vì sử dụng ống nước cũ.

 **CẢNH BÁO:** Cho nước chảy qua ống mới trước khi nối với máy.


 **CẢNH BÁO:** Nối trực tiếp ống nước với vòi. Áp lực nước tốt nhất trong khoảng 0.03 Mpa – 1 Mpa.

 **CẢNH BÁO:** Sau khi nối ống với vòi nước, mở vòi nước hết cỡ để kiểm tra xem có bị rò rỉ nước hay không. Luôn khóa vòi nước sau mỗi lần rửa.

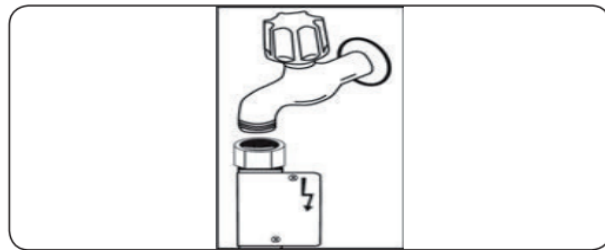


 Với một số mã sản phẩm có hệ thống chống rò rỉ nước Aquastop, lưu ý không làm hỏng hệ thống hoặc làm gấp khúc vì bị xoắn.

4 ỐNG THOÁT NƯỚC (TÙY THEO LOẠI MÁY)

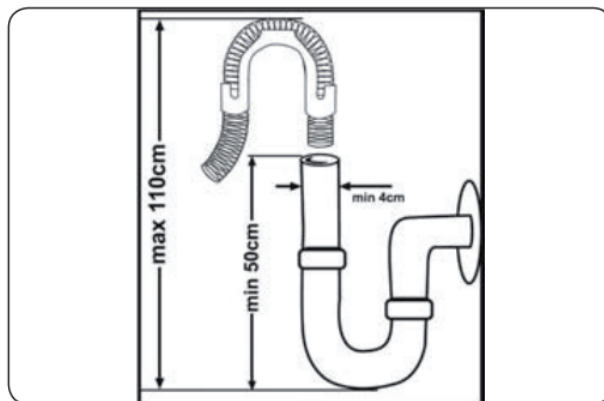

Nối đường ống thoát trực tiếp với hố thoát nước. Khoảng cách từ sàn nơi đặt máy rửa bát tới hố thoát nước từ 50 – 110 cm.

 **Lưu ý quan trọng:** Máy sẽ hoạt động không đúng cách nếu đường ống thoát nước dài hơn 4m.

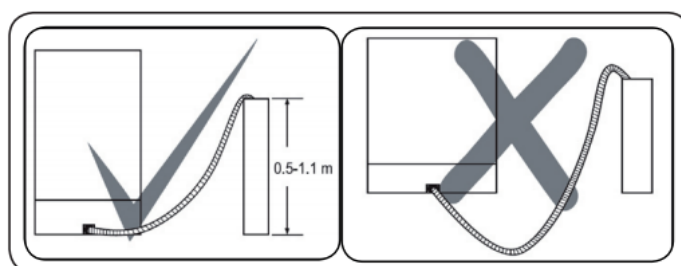

5. KẾT NỐI ĐIỆN

⚠ CẢNH BÁO: Máy được thiết kế để hoạt động với điện áp 220-240V. Nếu nguồn điện là 110V, kết nối với bộ chuyển đổi 110/220V – 3000W

⚡⚠ Kết nối sản phẩm với ổ cắm tiếp địa được bảo vệ bằng cầu chì theo bảng thông số kỹ thuật

⚡⚠ Phích cắm tiếp đất của máy phải được kết nối với một ổ cắm tiếp đất được với nguồn điện và dòng điện phù hợp.

⚡⚠ Thợ điện nên tiến hành lắp đặt tiếp địa. Trong trường hợp không tiếp địa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng

⚡⚠ Phích cắm trên thiết bị này có thể kết hợp cầu chì 13A tùy thuộc vào quốc gia sử dụng (Ví dụ Vương quốc Anh, Ả Rập Saudi)

6. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY ÂM TỦ

Nếu bạn muốn lắp bộ phận dưới gầm máy của mình, phải có đủ không gian và hệ thống ống nước phải phù hợp để lắp đặt (1). Nếu không gian dưới mặt bàn phù hợp để lắp máy của bạn, hãy tháo mặt bàn như thể hiện trong hình minh họa (2).


⚠ CẢNH BÁO: Mặt bàn, nơi mà máy được đặt ở phía dưới cần phải ổn định để tránh mất cân bằng.

Tấm ốp trên nóc của máy cần phải được tháo ra trước khi lắp máy vào.

Để tháo tấm ốp trên nóc, tháo các vít lắp tấm ốp vào thân máy, sau đó đẩy tấm ốp ra từ trước ra sau 1cm và nhấc lên.

Điều chỉnh các chân máy để đảm bảo cân bằng dựa trên độ dốc của sàn **(3)**.

Đẩy máy vào trong hộc lắp đặt, cẩn thận không làm vỡ hoặc cong các đường ống thoát **(4)**.

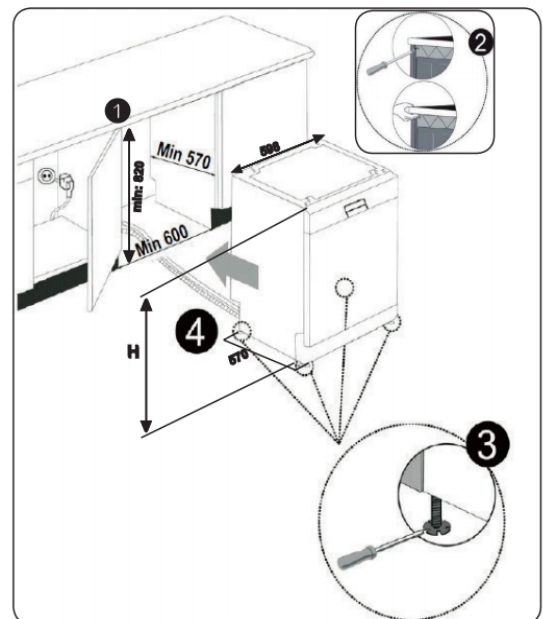

BẢNG CHECKLIST LẮP ĐẶT HÚT MÙI

KHU VỰC LẮP ĐẶT _____ Ghi chú _____

Vị trí lắp đặt sạch sẽ, đảm bảo sản phẩm hoạt động lâu dài	☐	Ống thoát 150mm để đảm bảo hiệu suất hút và không ồn
Ống thoát 150mm	☐	
Đường ống thoát dài hơn 5m	☐	Đường ống dài hơn 5m sẽ giảm hiệu suất hút mùi
Vách tường phẳng	☐	Vách tường không phẳng sẽ gây rung lắc khi máy hoạt động
Kích thước lắp đặt đạt yêu cầu	☐	

YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT _____

Nguồn cấp 220 - 240VAC / 50Hz	☐	
Nguồn điện có dây tiếp địa	☐	Dây tiếp địa giúp phím cảm ứng hoạt động ổn định và tránh hiện tượng giật tê khi chạm vỏ máy
Đồng kiểm ngoại quan sản phẩm với khách trước khi lắp đặt	☐	Giúp phát hiện sớm trục trặc, móp méo
Cắm điện, thử các phím chức năng	☐	Giúp phát hiện sớm lỗi sản phẩm do vận chuyển...

YÊU CẦU SAU KHI LẮP ĐẶT _____

Khách hàng đã được giải thích vì sao hút mùi kêu to, hút yếu	☐	
Khách hàng đã được giải thích vì sao hút mùi bị đọng nước	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo nếu để nước, dầu mỡ, chất lỏng trong quá trình đun nấu chảy loang phía dưới mặt kính sẽ dẫn đến tình trạng phím cảm ứng bị loạn, chập chờn hoặc có thể hỏng	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo và đồng ý việc côn trùng, kiến, gián, chất lỏng là tác nhân gây hỏng sản phẩm sẽ không thuộc diện bảo hành miễn phí	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo sản phẩm khi bị rỉ sét, móp méo, nứt vỡ, bong tróc sơn... không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí	☐	
Khách hàng đã được tư vấn mặt kính, bóng đèn không thuộc diện bảo hành miễn phí và không được đổi mới	☐	
Đã kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm	☐	
Yêu cầu khách hàng bảo quản vỏ thùng, vỏ hộp, phụ kiện... trong thời gian đổi mới (07 ngày)	☐	

Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG :

KHÁCH HÀNG KÝ TÊN

Quý Khách hàng thân mến!

Để chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn và đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt, ổn định trong quá trình sử dụng. Quý khách vui lòng giám sát quá trình lắp đặt và xác nhận các mục trên đã được Kỹ thuật viên hoàn thành đầy đủ. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

Với các điều kiện lắp đặt không đạt yêu cầu, hãng có quyền từ chối bảo hành.

Hoàn thành check list để được kích hoạt bảo hành điện tử thành công.

Xin chân thành cảm ơn!