


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HÚT MÙI

- Sử dụng ốc vít phù hợp để cố định chắc chắn máy hút mùi lên bề mặt tường nhà bếp.
- Khoảng cách giữa bề mặt bếp đến phần thấp nhất của máy hút mùi không được nhỏ hơn 60cm. Nếu máy hút mùi đặt trên thiết bị dùng (gas) thì khoảng cách tối thiểu là 65cm.
- Vị trí lắp đặt phải có lỗ thông gió cố định.
- Các quy định liên quan đến việc xả khí phải được đáp ứng.
- Nên lắp đặt máy hút mùi ngay phía trên nơi khí thải thoát ra từ quá trình nấu ăn.
- Không nên lắp đặt đầu ra của ống dẫn khí theo hướng gió, điều này có thể ngăn chặn khí thải đi ngược lại.
- Lắp chặt các bộ phận của ống thoát khí bằng vít.
- Để đảm bảo khí thải thoát ra tốt, ống dẫn khí không được uốn cong nhiều lần.

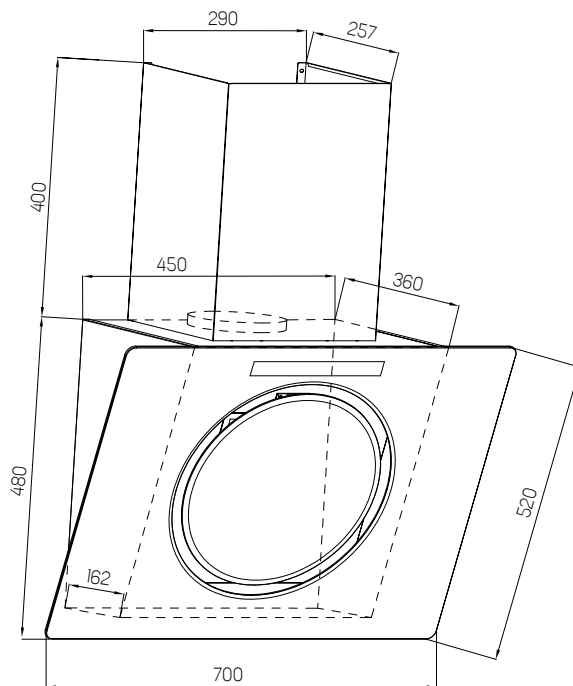

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ZEMMER

baohanh-zemmer.com

Số điện thoại CSKH toàn quốc 0838.533.833, website Trung tâm bảo hành Zemmer cung cấp cho khách hàng phương tiện liên lạc để yêu cầu dịch vụ, chính sách bảo hành, thông tin sản phẩm,...

Thời gian tiếp nhận thông tin:

Sáng 08h:00 – 12h:00. Chiều từ 13h:30 – 17h:30 Từ Thứ hai đến Thứ bảy.

BẢNG CHECKLIST LẮP ĐẶT HÚT MÙI

KHU VỰC LẮP ĐẶT _____ Ghi chú _____

Vị trí lắp đặt sạch sẽ, đảm bảo sản phẩm hoạt động lâu dài	☐	Ống thoát 150mm để đảm bảo hiệu suất hút và không ồn
Ống thoát 150mm	☐	
Đường ống thoát dài hơn 5m	☐	Đường ống dài hơn 5m sẽ giảm hiệu suất hút mùi
Vách tường phẳng	☐	Vách tường không phẳng sẽ gây rung lắc khi máy hoạt động
Kích thước lắp đặt đạt yêu cầu	☐	

YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT _____

Nguồn cấp 220 - 240VAC / 50Hz	☐	
Nguồn điện có dây tiếp địa	☐	Dây tiếp địa giúp phím cảm ứng hoạt động ổn định và tránh hiện tượng giật tê khi chạm vỏ máy
Đồng kiểm ngoại quan sản phẩm với khách trước khi lắp đặt	☐	Giúp phát hiện sớm lỗi xước, móp méo
Cắm điện, thử các phím chức năng	☐	Giúp phát hiện sớm lỗi sản phẩm do vận chuyển...

YÊU CẦU SAU KHI LẮP ĐẶT _____

Khách hàng đã được giải thích vì sao hút mùi kêu to, hút yếu	☐	
Khách hàng đã được giải thích vì sao hút mùi bị đọng nước	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo nếu để nước, dầu mỡ, chất lỏng trong quá trình đun nấu chảy loang phía dưới mặt kính sẽ dẫn đến tình trạng phím cảm ứng bị loạn, chập chờn hoặc có thể hỏng	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo và đồng ý việc côn trùng, kiến, gián, chất lỏng là tác nhân gây hỏng sản phẩm sẽ không thuộc diện bảo hành miễn phí	☐	
Khách hàng đã được cảnh báo sản phẩm khi bị rỉ sét, móp méo, nứt vỡ, bong tróc sơn... không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí	☐	
Khách hàng đã được tư vấn mặt kính, bóng đèn không thuộc diện bảo hành miễn phí và không được đổi mới	☐	
Đã kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm	☐	
Yêu cầu khách hàng bảo quản vỏ thùng, vỏ hộp, phụ kiện... trong thời gian đổi mới (07 ngày)	☐	

Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG :

KHÁCH HÀNG KÝ TÊN

Quý Khách hàng thân mến!

Để chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn và đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt, ổn định trong quá trình sử dụng. Quý khách vui lòng giám sát quá trình lắp đặt và xác nhận các mục trên đã được Kỹ thuật viên hoàn thành đầy đủ. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

Với các điều kiện lắp đặt không đạt yêu cầu, hãng có quyền từ chối bảo hành.

Hoàn thành check list để được kích hoạt bảo hành điện tử thành công.

Xin chân thành cảm ơn!